




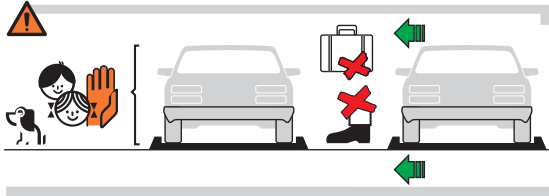
## Auszug aus der Bedienungsanleitung parkboard PQ

Lesen Sie vor der ersten Nutzung die ausführliche Bedienungsanleitung.

Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsvorschriften!


Mitgeltende Dokumente: Technisches Handbuch (586.21.640), Pflegeanleitung (929.06.264)

### Sicherheitsvorschriften

-  Wenn Sie in der Anlage einen nicht vereinbarten Fahrzeugtyp parken, erlischt Ihre Nutzungsberechtigung!  
Parken Sie in der Anlage nur betriebssichere und serienmässige Pkw ohne Sportausführung wie Spoiler, Niederquerschnittsreifen etc. (Einzelheiten zu Bauart, Gewicht und Abmessungen: siehe Kapitel »Maximal zulässige Masse und Gewichte«).
  - Stellen Sie auf dem ParkBoard keine defekten Pkw und Gegenstände wie Reifen oder Fahrräder ab!
  - Bewegen Sie das ParkBoard nicht, wenn sich darauf oder im Verschieberegion Personen, Tiere oder Gegenstände befinden!
  - Bei Anlagen mit mehreren ParkBoards kann der Verschieberegion mehrere ParkBoards umfassen.
  - Lassen Sie auf dem ParkBoard niemals Mitfahrer oder Haustiere ein- oder aussteigen!
-  Be- und entladen Sie Pkw niemals auf dem ParkBoard!  
Reparieren Sie Pkw niemals auf dem ParkBoard!  
Unterlassen Sie selbständige Arbeiten an der Anlage!  
Massnahmen bei längerem Stillstand und Pflegehinweise: siehe Bedienungs- und Pflegeanleitung!
- 
-  **Vorsicht!**  
**Quetschgefahr zwischen den ParkBoards!**  
Halten Sie Personen, Tiere und Gepäck vom Verschieberegion der ParkBoards fern!
- 

### Verschieben der ParkBoards


#### Notfall

-  **Im Notfall sofort roten NOT-HALT-TASTER am Bedienelement drücken!** (Nach Entriegeln kann der Verschiebevorgang neu gestartet werden.)
- Rufen Sie, wenn Gefahr im Verzug ist oder bei unmittelbarer Gefährdung von Personen:**
  - **Feuerwehr: Telefon 118**
  - **Polizei: Telefon 117**

#### Störungen

-  Bei Störungen informieren Sie:
  - den zuständigen Hauswart
  - ggf. den Wartungsdienst von  
alftechnik GmbH, Tel. 031 972 972 0
-  Bewegen Sie das ParkBoard nicht, wenn sich darauf oder im Verschieberegion Personen, Tiere oder Gegenstände befinden!
-  **Vorsicht!**  
**Quetschgefahr zwischen den ParkBoards!**  
Halten Sie Personen, Tiere und Gepäck vom Verschieberegion der Anlage fern!
-  **Vorsicht!**  
**Gefahrenbereich nicht betreten oder befahren, solange die Warnleuchten blinken!**

#### Verschieben der Parkboards

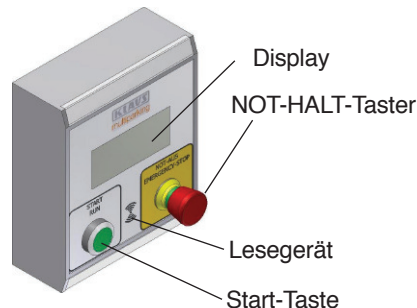

#### Bedienung über Transponder:

Transponder vor das Lesegerät halten.  
Parkplatznummer, lichte Plattformbreite und Stellplatzbelastung erscheinen auf dem Display.  
Grüne Start-Taste betätigen, bis im Display »Parkplatz-Nr. ... wird bereitgestellt« erscheint.

# Einparken und Ausparken

## Vor dem Parken allgemein



### Die ParkBoards dürfen nicht überfahren werden!

Schalten Sie die Garagenbeleuchtung ein!  
Überzeugen Sie sich, dass Sie Ihren Stellplatz vor sich haben!


Überzeugen Sie sich, dass Ihr ParkBoard frei von Fremdkörpern ist!

Lassen Sie auf dem ParkBoard niemals Mitfahrer und Haustiere ein- oder aussteigen!

Betreten Sie den Verschiebebereich umsichtig.

Be- und entladen Sie Pkw niemals auf dem ParkBoard!

Halten Sie Personen, Tiere und Gepäck vom Gefahrenbereich der Anlage fern!

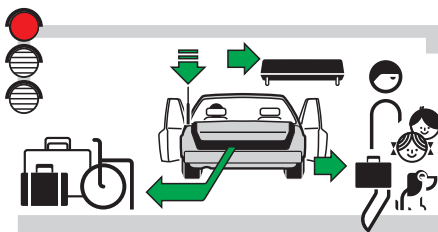

Bringen Sie Pkw mit hydraulischer Höhenverstellung in Mittelposition!

Fordern Sie ggf. eine erwachsene Person auf, den Parkvorgang mit zu überwachen!

## Einparken



Nur vorwärts und langsam einparken!

Gerade, nicht schräg einparken!

Nur auf einer, niemals auf zwei ParkBoards parken!


Fahren Sie auf das ParkBoard, bis das Vorderrad die Positionierhilfe berührt. Positionierhilfe nicht überfahren!

Ziehen Sie die Feststellbremse an, legen Sie den ersten Gang ein! Stellen Sie bei Fahrzeugen mit Schaltautomatik den Hebel in Stellung »P«!

Senken Sie Pkw mit hydraulischer Höhenverstellung vollständig ab!

Stellen Sie den Motor ab!

Verlassen Sie nach dem Aussteigen umgehend das ParkBoard und den Verschiebebereich!

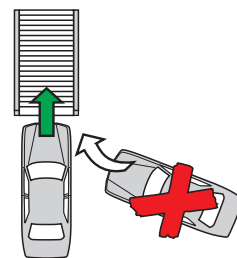

## Ausparken



Verschieben Sie das ParkBoard so, dass die Zufahrt frei ist und die Fahrertüre geöffnet werden kann.

Heben Sie Pkw mit hydraulischer Höhenverstellung in Mittelstellung an!

Beobachten Sie den Ausfahrbereich!

Fahren Sie langsam vom ParkBoard!

## Maximal zulässige Masse und Gewichte (je Stellplatz)

Typ ①	maximale Pkw-Breite
PQ-210 Plätze 5 + 9	180 cm
PQ-236	206 cm

\*) Plätze 5 + 9

\*\*) Plätze 6, 10 / 12 - 18 / 20 -29

<b>Bauart</b>	Limousine, Kombi, Van
<b>max. Höhe</b>	siehe Grafik
<b>max. Länge</b>	siehe Tabelle
<b>max. Radstand</b>	300 cm
<b>max. Gewicht ①</b>	*) 2000 kg / 2600 kg **)
<b>max. Radlast ①</b>	*) 500 kg / 650 kg **)

① gemäss Typen-/Tragkraftschild

## Fahrzeugbeschränkungen



Durch bauliche Gegebenheiten können Fahrzeugbeschränkungen auftreten!



Einzelheiten zu Bauart, Gewicht und Abmessungen finden Sie im Technischen Handbuch.

## Handbetrieb bei Stromausfall



Bei einer Störung kann das ParkBoard von ausgewiesenen Personen im Hand-Betrieb verschoben werden.

**Beachten Sie vor dem Verschieben das Technische Handbuch!**

