


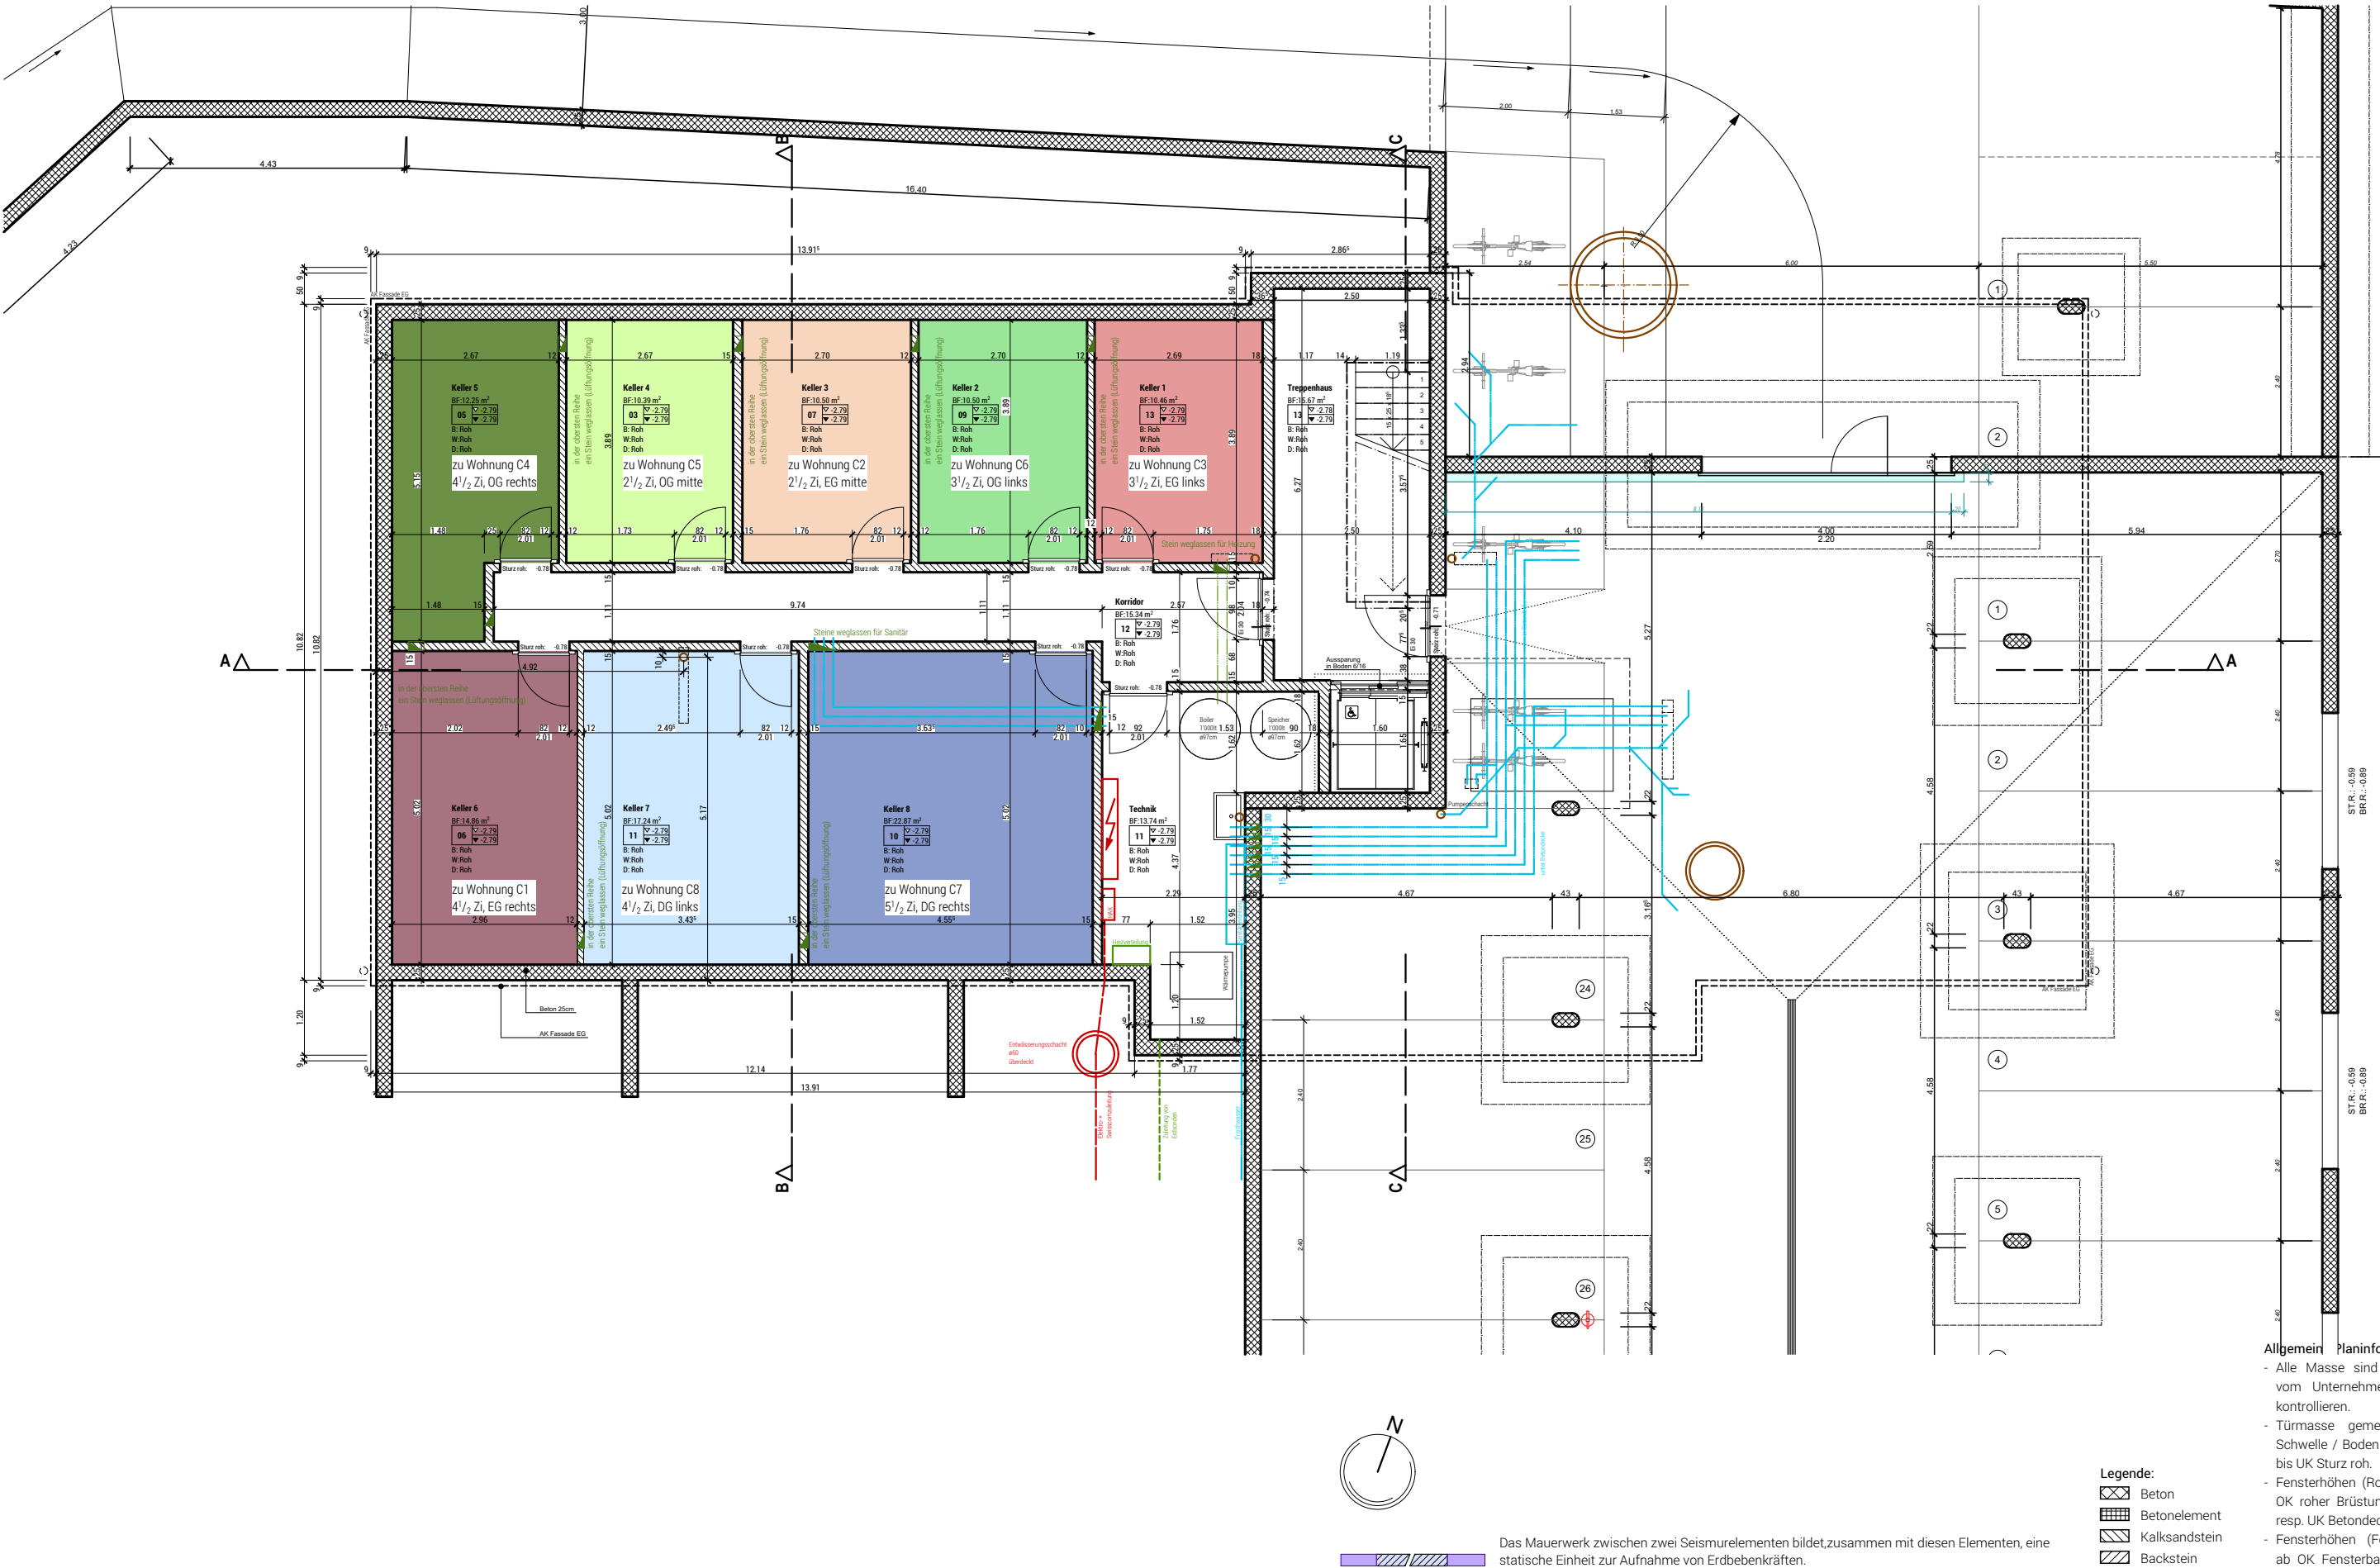

Allgemein Planinformationen

- Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf dem Bau zu kontrollieren.
- Türmasse gemessen ab OK fertig Schwelle / Boden resp. höherem Niveau bis UK Sturz roh.
- Fensterhöhen (Rohmasse) gemessen ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz, resp. UK Betondecke.
- Fensterhöhen (Fertigmasse) gemessen ab OK Fensterbank bis UK Dämmung, resp. UK Storenkasten.

- Legende:**
- Beton
 - Betonelement
 - Kalksandstein
 - Backstein
 - Dämmung